


darglow

MARINE ENGINEERS

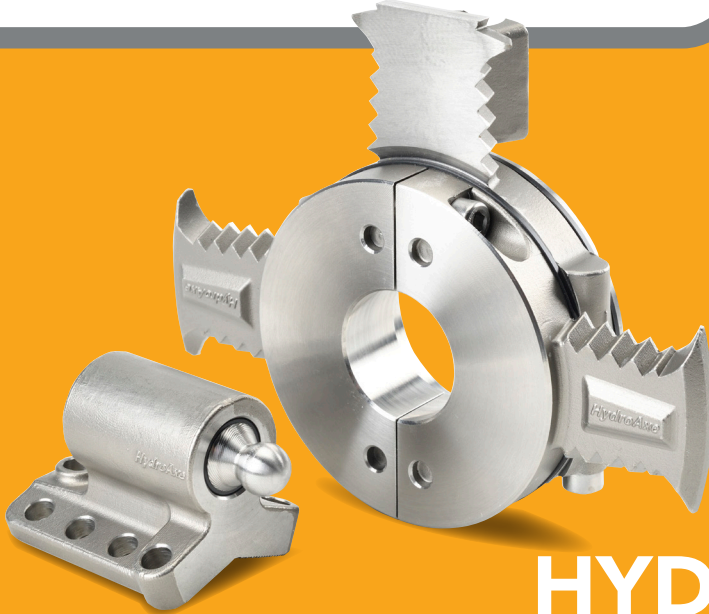

HydroAxe
Rope cutters

HYDROAXE

HA03 SCISSOR SHAFT DRIVE
ROPE CUTTER

MONTAJ TALİMATLARI

HydroAxe HA01, HA02 ve HA03 Halat Kesici modelleri, mil tahrikli makas tipi kesicilerdir.

HydroAxe Kitiniz şunları içerir:

Mil Tahrikli Kesici Takımı

- Döner Bıçak (2 yarım) p.
- Sabit Bıçak (2 yarım p.
- Rulmanlar (4 yarım parça)
- 2 x M6x40 Civata
- 2 x M6x25 Civata

Montaj Bloğu

- 3 x M6x20 Civata
- 6 x M6x15 Civata

Küresel Mafsal Takımı

- 1 x Küresel Mafsal Mili
- 1 x Küresel Mafsal Rulmanı
- 1 x Segman

Orta mukavemetli dış tutucu da dahildir.

Montaj için gerekli aletler:

- Matkap
- 7mm Matkap Ucu
- 5mm Matkap Ucu
- M6 Kılavuz Seti
- Mengene (G-Mengene)
- Scotch Brite / ince zımpar
- 5mm Alyan Anahtar

HYDROAXETURKIYE



HYDROAXE MONTAJ TALİMATLARI

HA03 MAKAS TİPİ MİL TAHRİKLİ HALAT KESİCİ

1. // Kesicinin takılacağı mil bölgesini temizleyin, yüzeyin deniz kirlenmesi veya antifouling'den arındırıldığından emin olun.



2. // HydroAxe'i kutusundan çıkarın ve kit listesindeki tüm parçaların mevcut olduğundan emin olun.



3. // Mil Tahrikli Kesici Takımını sökün, rulmanların konumlarını not edin.



HYDROAXE MONTAJ TALİMATLARI

HA03 MAKAS TİPİ MİL TAHRİKLİ HALAT KESİCİ

4. //

HydroAxe HA03 kesiciyi takmak için minimum 40mm boşluk olduğundan emin olun. Bu boşluk, konik geniş uçtan veya göbekten rulmana kadar olabilir (hangisi rulmana/yuvasına en yakınsa). Kesiciyi, kesici ile kış tarafındaki cutlass rulmanı arasında en az 5mm boşluk kalacak şekilde konumlandırın. Bu, motor altında milin içe doğru hareket etmesine izin verir.

5. //

Boyuna konumdan emin olduktan sonra, kesicinin 2 döner parçasını 5mm alyan anahtarı kullanarak mile takın.



6. //

Kalan rulmanları sabit kesici bıçak yarımalarına yerleştirin ve takılı bıçakların kanallarına oturtun. Civataları dış tutucu kullanmadan takın. Not: Sabit kesici bıçak yarımalarını doğru şekilde yönlendirmelisiniz. Görseldeki hizalama işaretine bakın.



7. \\ Sabit bıçakları döndürerek düzgün çalıştığını kontrol edin. Dikkat, bıçaklar keskindir!

8. \\ Montaj bloğunu P-braketi/rulman yuvasına yerleştirin, küresel mafsallı montaj bloğunda yuva içinde olduğundan emin olun. Montaj bloğunun arka yüzü ile kesicinin yuva kısmı arasında en az 5mm boşluk bırakın. Pim mümkün olduğunca montaj bloğuna oturmalıdır.



9. \\ Montaj bloğunun boyuna konumunu belirleyin, düz yüzeye matkap ve kılavuz açmak için sabitleyin. Mengene ile sabitleyin.



HYDROAXE MONTAJ TALİMATLARI

HA03 MAKAS TİPİ MİL TAHRİKLİ HALAT KESİCİ

10.\\

Bu noktada parmaklarınızla pimin blok ve yuva içinde serbestçe döndüğünü kontrol edin.

11.\\

7mm matkap ucu ile P-braket/ rulman yuvasında 7mm çapında oyuk açın. Kullanılacak her delik için merkezleme yapacak kadar derin olmalıdır.




12.\\

Kılavuz delikleri minimum 12mm derinlikte olmalıdır. Derinliği P-braket/rulman yuvası kalınlığına göre kontrol edin.

13.\\

Montaj bloğu yerindeyken 5mm matkap ucu ile kılavuz deliklerini açın. Deliklerin montaj bloğu yüzeyine dik olduğundan emin olun.

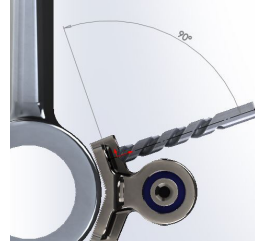

14.\\

Kılavuz sıvısı kullanarak diş açmaya başlayın. Kılavuzun montaj bloğuna dik olduğundan emin olun. İsterseniz montaj bloğunu kılavuz olarak bırakabilirsiniz. Son derinliği kontrol edin (min. 12mm).



15.\\

Delikler açıldıktan sonra montaj bloğunu çıkarın.

HYDROAXE MONTAJ TALİMATLARI

HA03 MAKAS TİPİ MİL TAHRİKLİ HALAT KESİCİ

16.\\

Bölgeyi temizleyin ve civataları deneme amaçlı takarak uyu-



17.\\

Montaj bloğunu civatalara dış tutucu sürerek takın.



18.\\

Remove and refit fixed cutter blade bolts using thread locker.

This doesn't appear to have been translated?

19. //

Döner kesici bıçak civatalarını
çıkartıp dış tutucu ile tekrar takın.



MONTAJ KONTROLÜ

Küresel mafsallı serbestçe dönebilmelidir. Parmaklarınızla pim blok ve yuva içinde serbestçe döndüğünü kontrol edin. Bu, sabit bıçak montajında gerilim olmadığını garanti eder.

Artık pervane milini döndürebilirsiniz.



HYDROAXE

BAKIM TALİMATLARI

HydroAxe Servis Kitiniz şunları içerir:


- 4 x Asetal Rulman/Buş
- 2 x M6x40 Civata
- 2 x M6x25 Civata
- 1 x Montaj Bloğu Pim Rulmanı
- 1 x Montaj Bloğu Pim Segmanı



HydroAxe
Rope cutters

Montaj için gerekli aletler – Segman Pensesi, 5mm Aylan Anahtar, Dış Tutucu

- 1.** // Kesicinin sabit bıçak kısmını yerinde tutan iki civatayı çıkarın. Civatalar orta mukavemetli dış tutucu ile sabitlenmiştir.

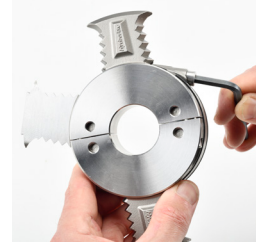

- 2.** // Artık iki parçayı kesiciden uzaklaştırabilir ve pimin küresel kısmından yukarı doğru kaydırabilirsiniz.



- 3.** // Montaj bloğu pimini montaj bloğundan dışarı kaydırın.

4. //

Pim rulmanını çıkarmak için
segmanı sökün ve kaydırarak



5. //

Yeni pim rulmanını pime kaydırın ve
verilen yeni segman ile sabitleyin.
Bu parça artık tekrar montaj bloğuna
yerleştirilebilir.



6. //

Kesicinin sabit bıçak kısmının her
iki yarısından rulmanları çıkarın.




7. // Eski rulmanları yenileriyle değiştirin. Rulmanları takılı halde iki yarımı tekrar kesiciye kaydırın.



8. // Verilen yeni civataları, orta mukavemetli dış tutucu ile birlikte kullanarak takın.

9. // Küresel mafsalsal serbestçe dönebilmelidir. Parmaklarınızı kullanarak pim blok ve yuva içinde serbestçe döndüğünü kontrol edin. Bu, sabit bıçak montajında herhangi bir gerilim olmadığını garanti eder.

10. // Artık pervane milini döndürebilirsiniz.

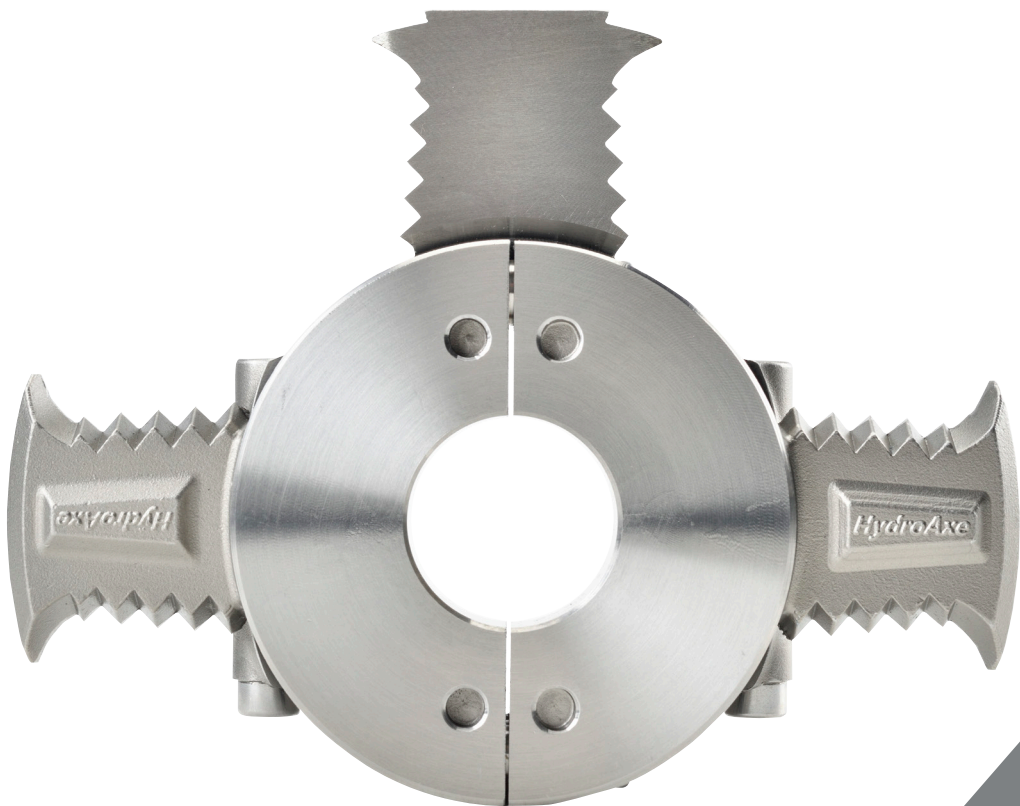





darglow

MARINE ENGINEERS

www.hydroaxeturkiye.com
532-0610581

info@hydroaxeturkiye.com